



Sammanställning

Ritsteknik
Vy 11-20

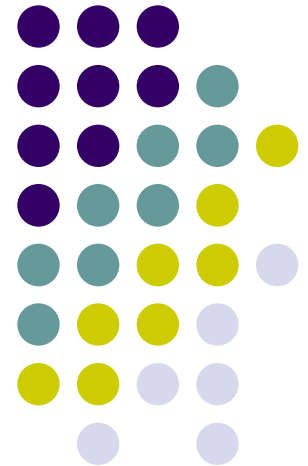


Regler

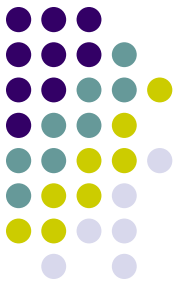

- Ritteknik bygger på regler som alla måste följa.
- Kallas för Standardisering
- I Europa följer vi samma regler
- USA har nästan samma regler, skiljer dock vid vyplacering

Regler

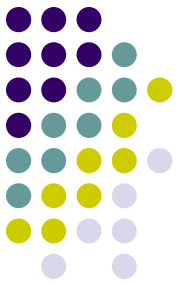





- Europa använder regler för vyplacering enligt följande:

FRAM-
VY





VÄNSTER
SIDOVY

OVAN-
VY




Övning 11: linjer som saknas

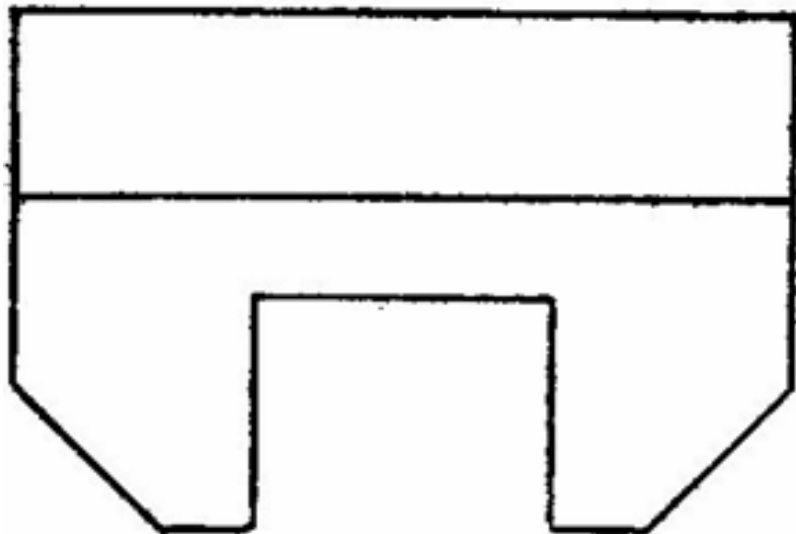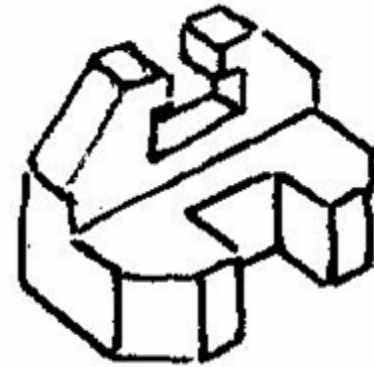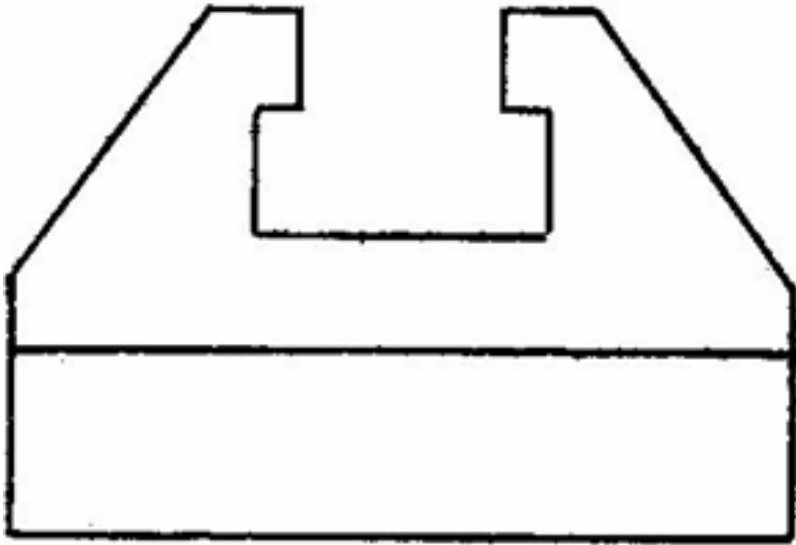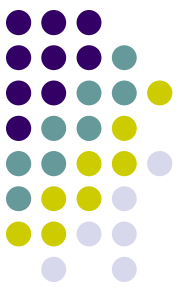




Övning 11: linjer som saknas

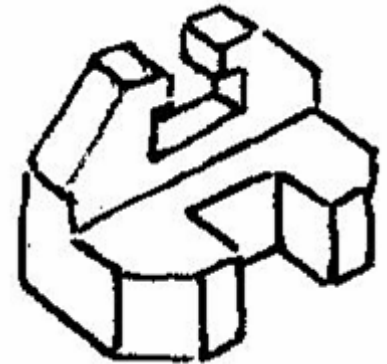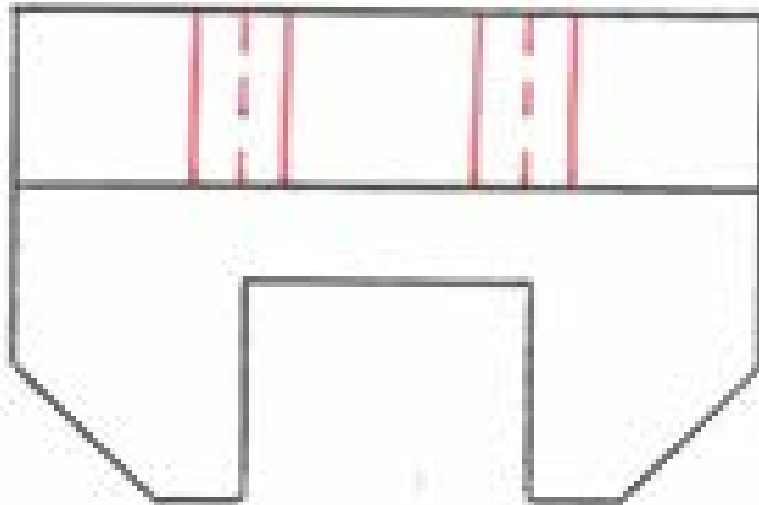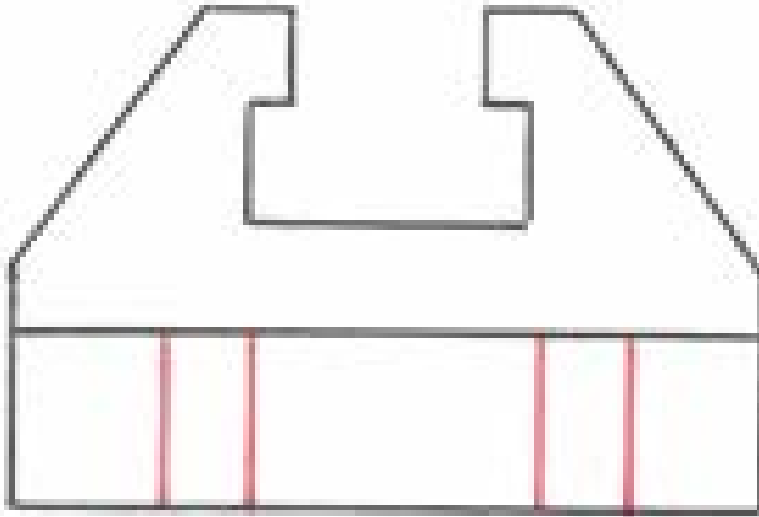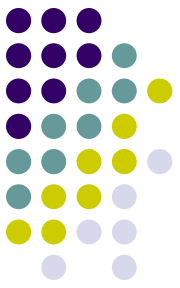





Övning 12

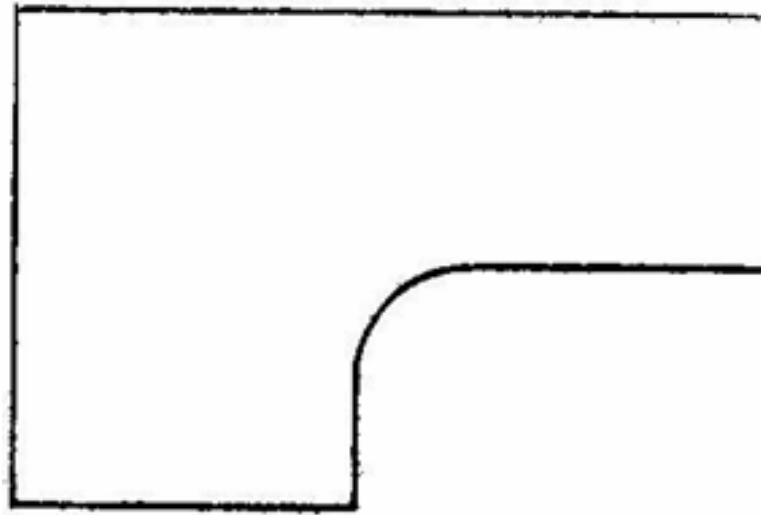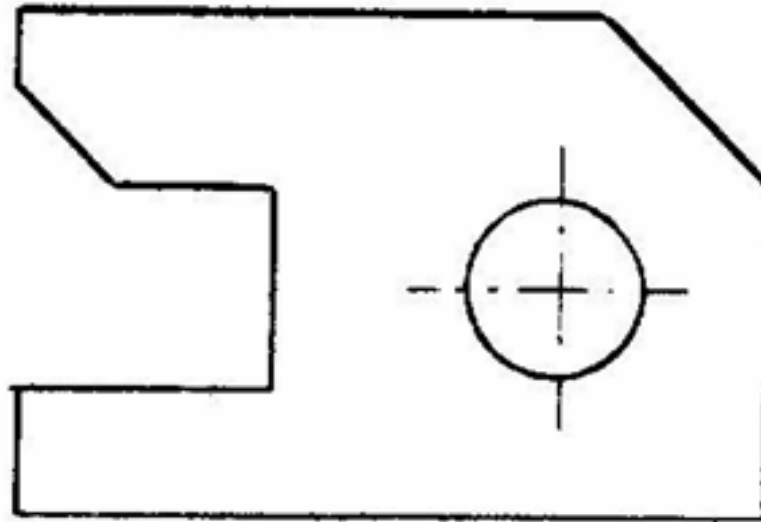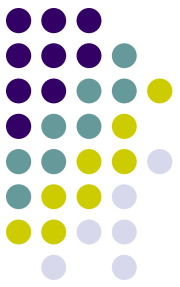





Övning 12

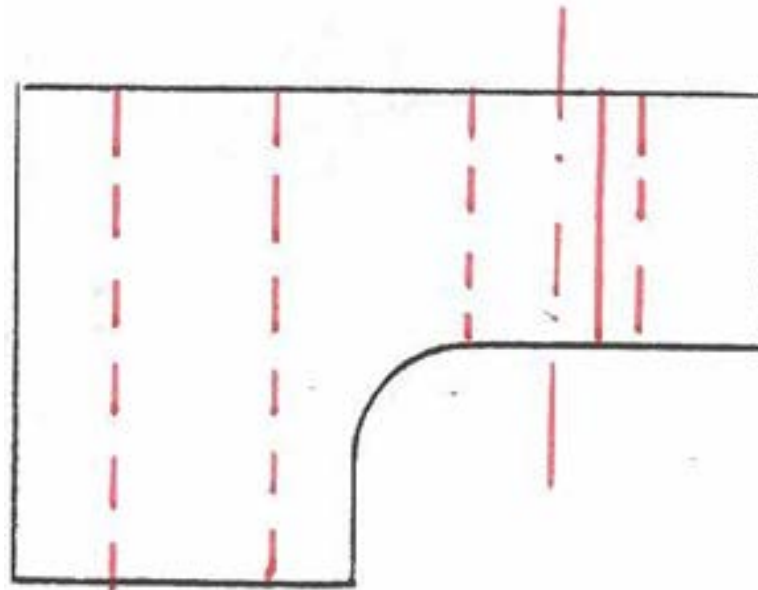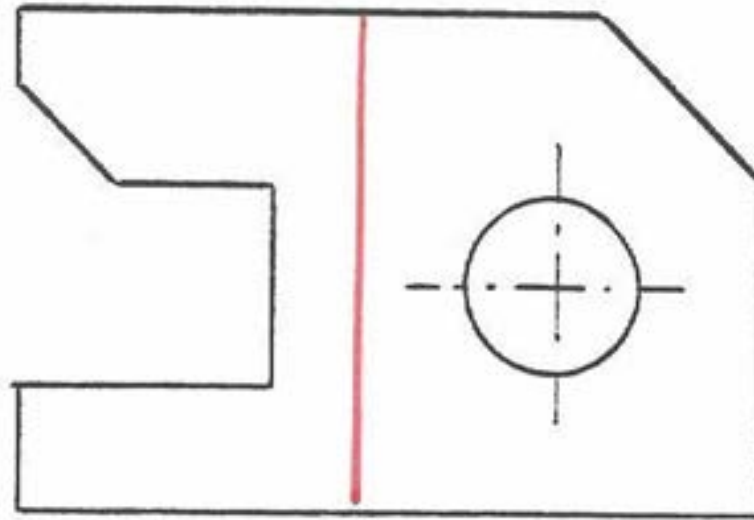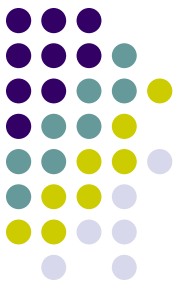




Övning 13

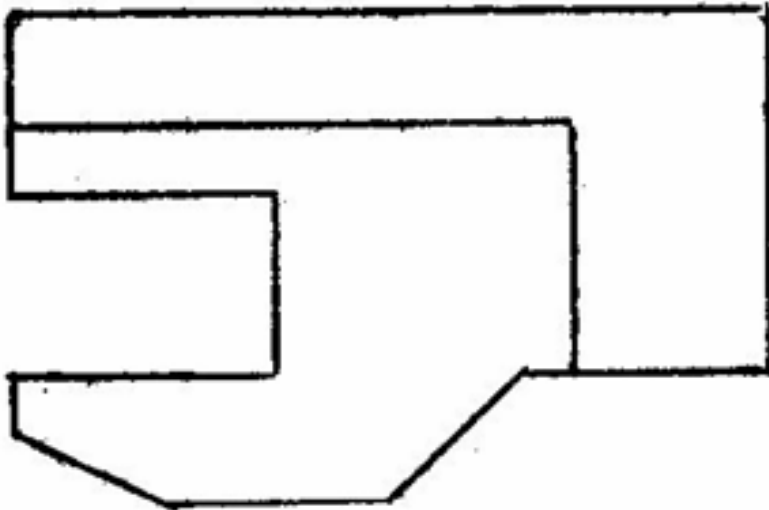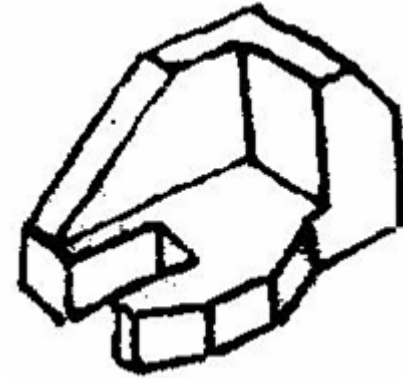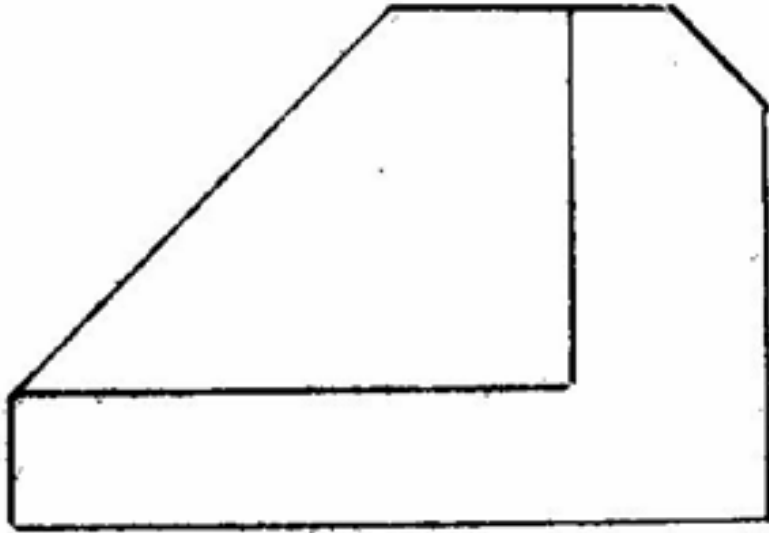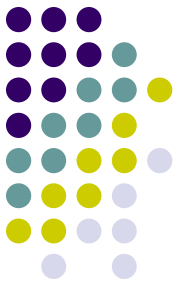




Övning 13

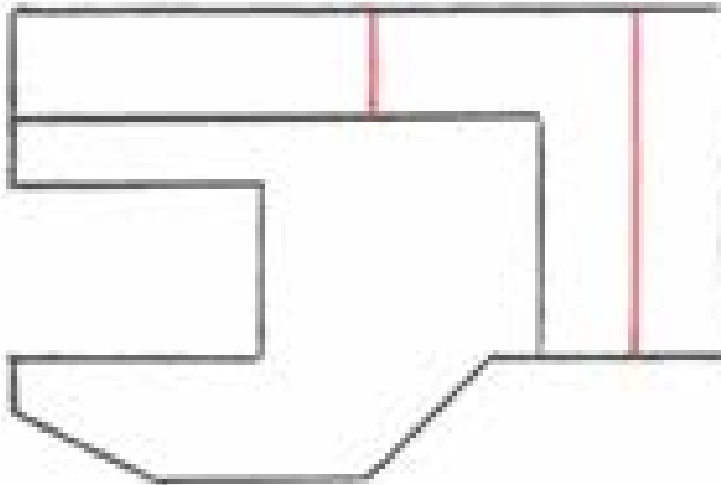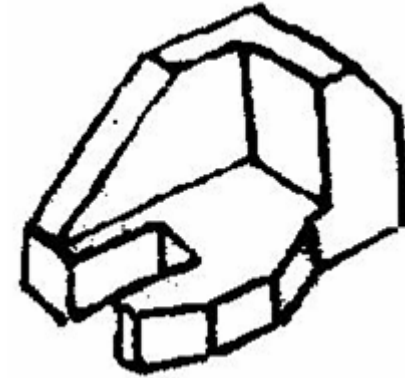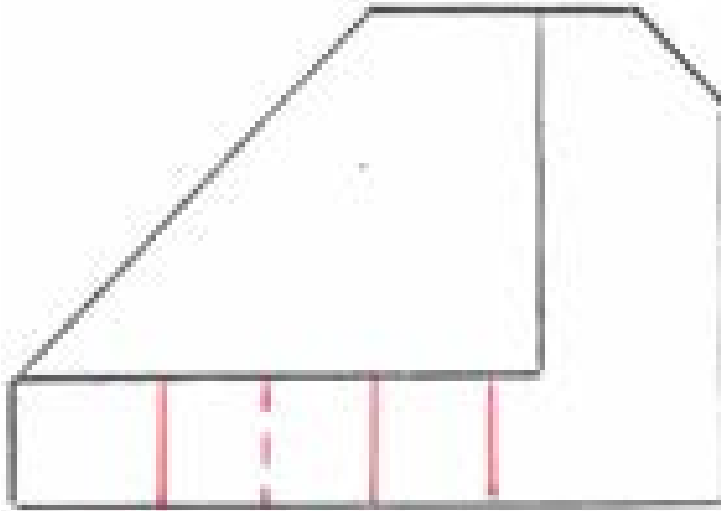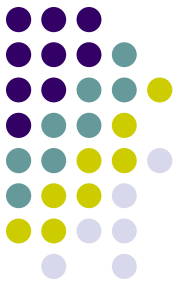




Övning 14

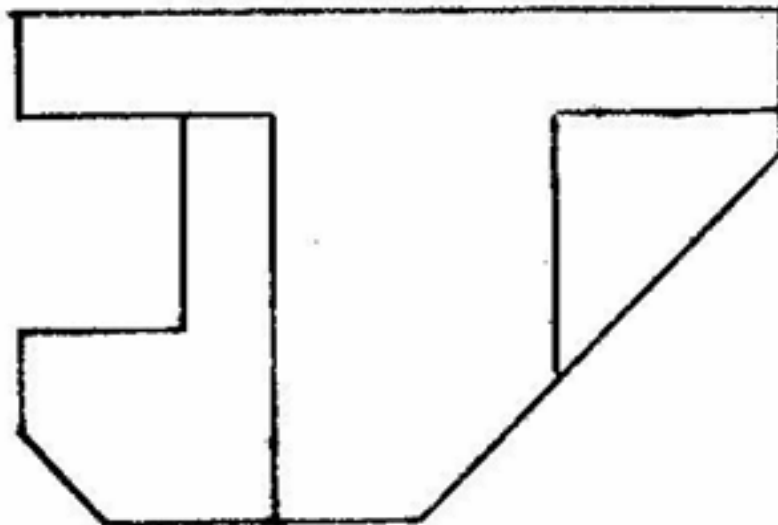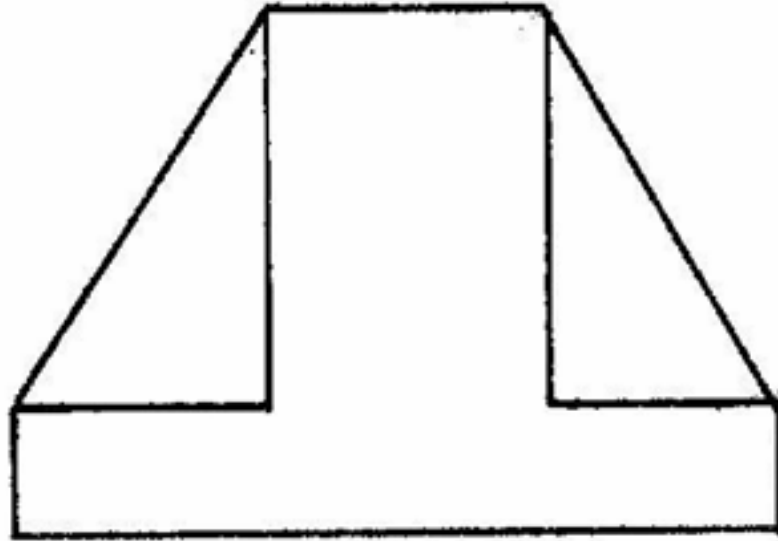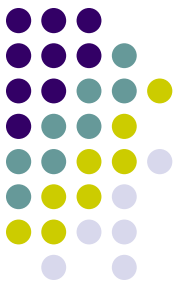




Övning 14

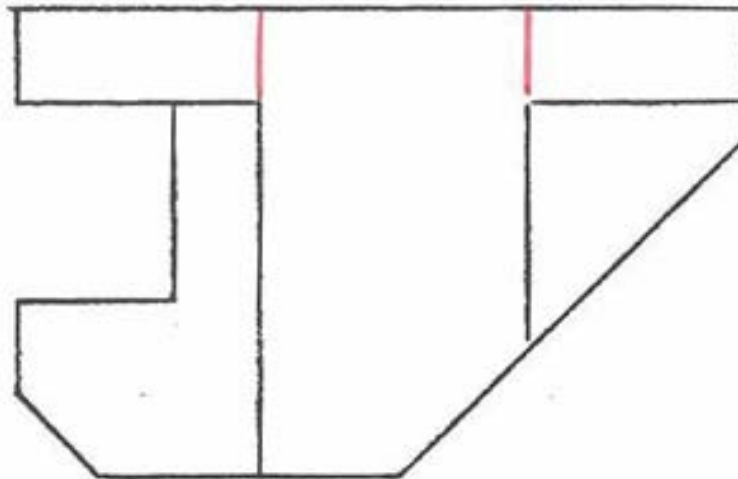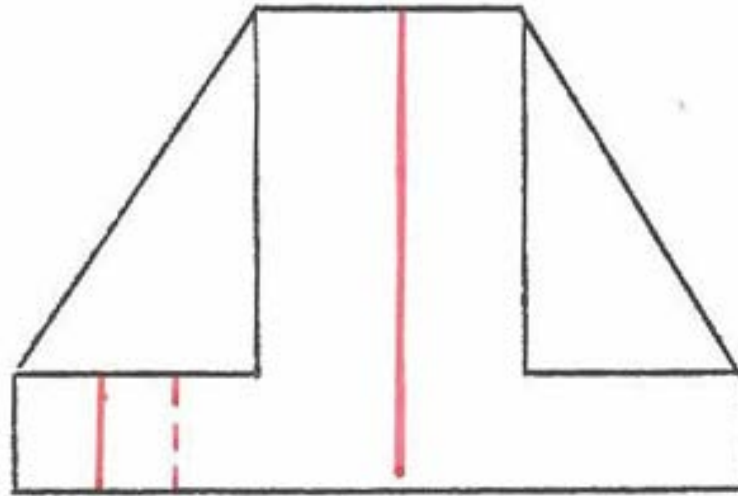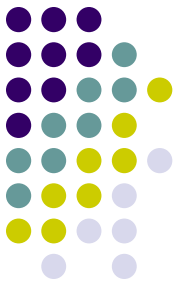





Övning 15

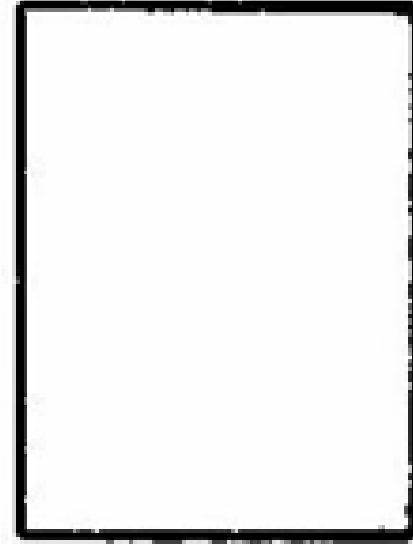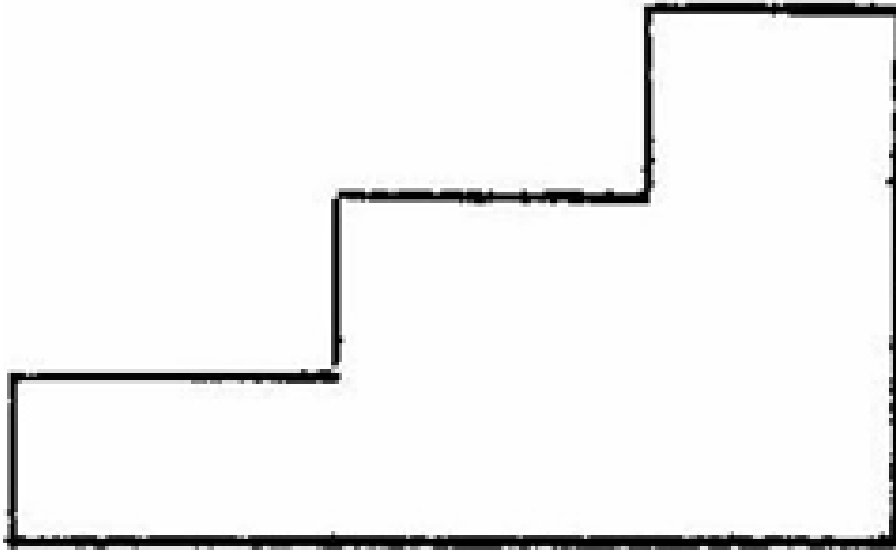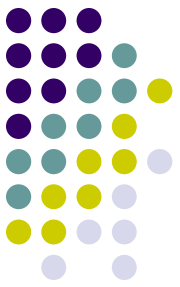





Övning 15

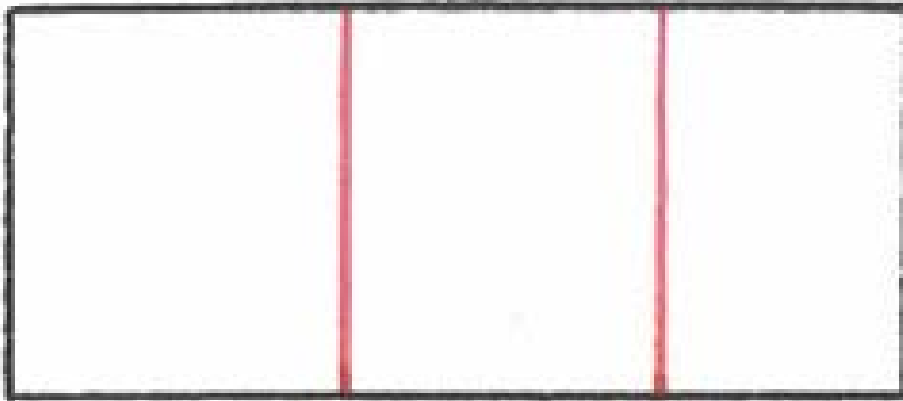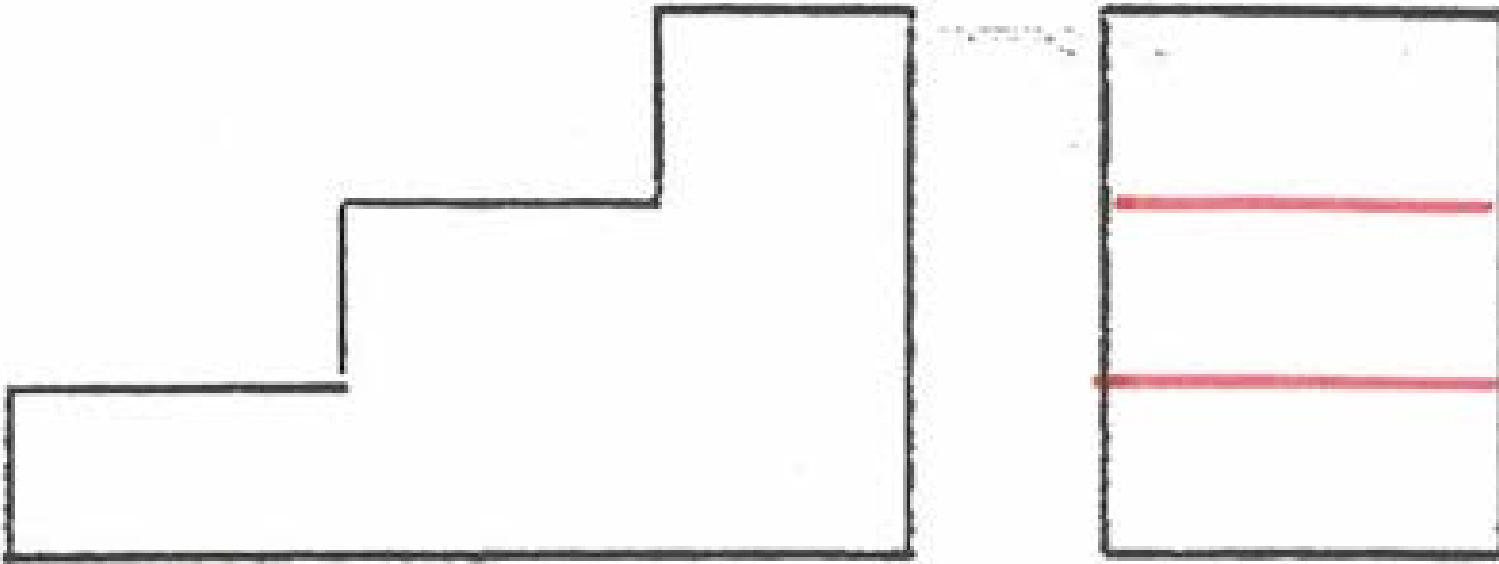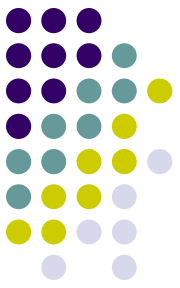





Övning 16

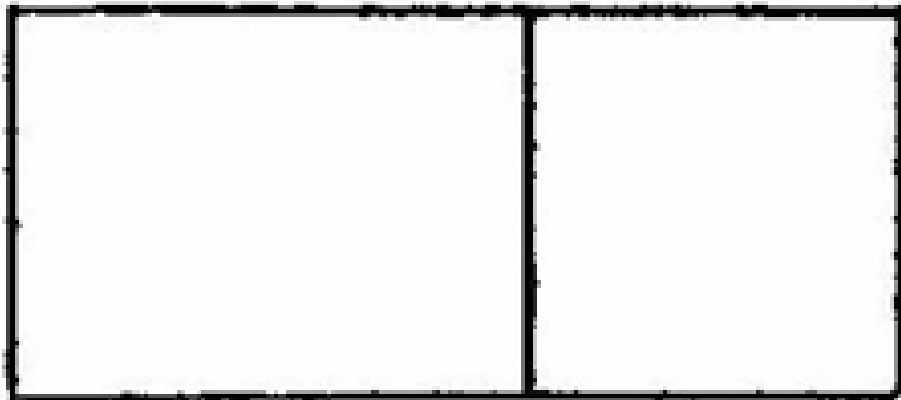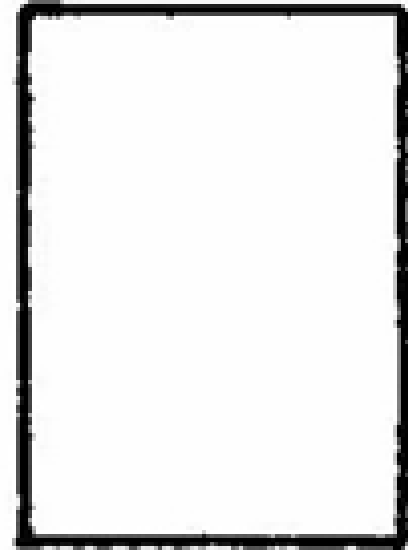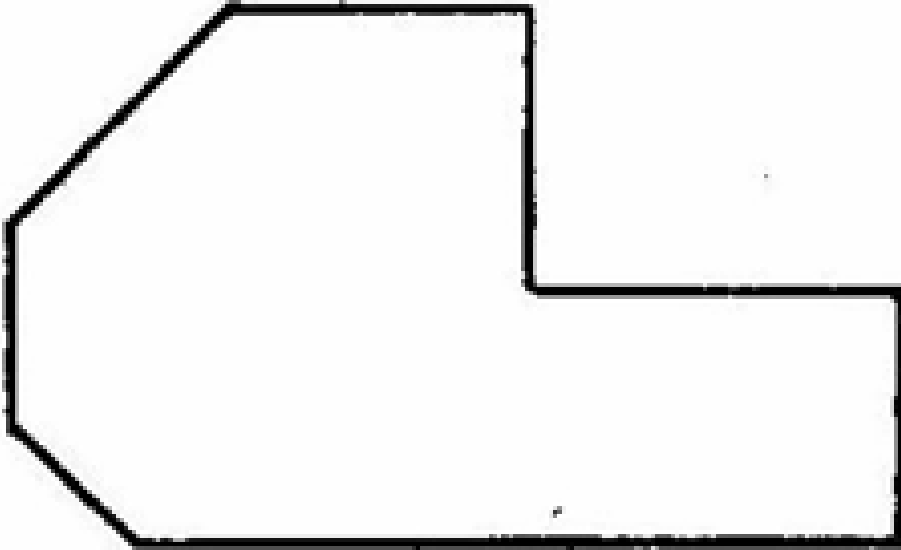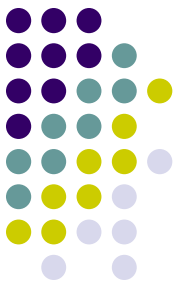






Övning 16

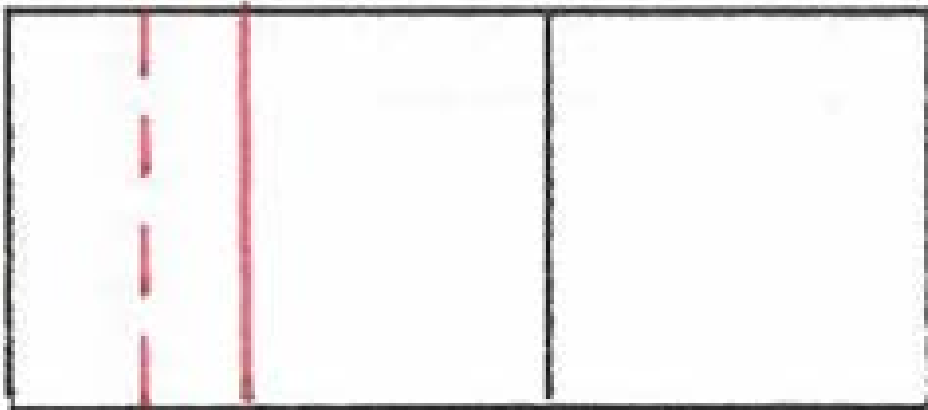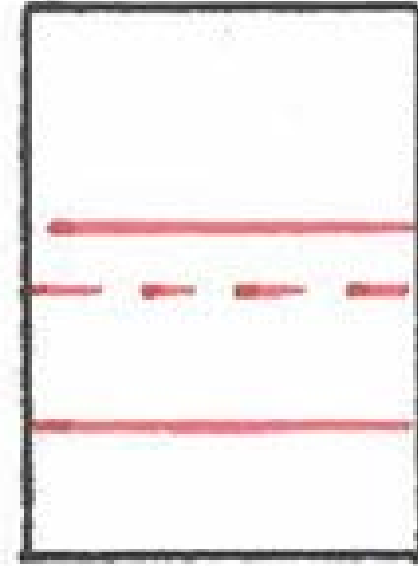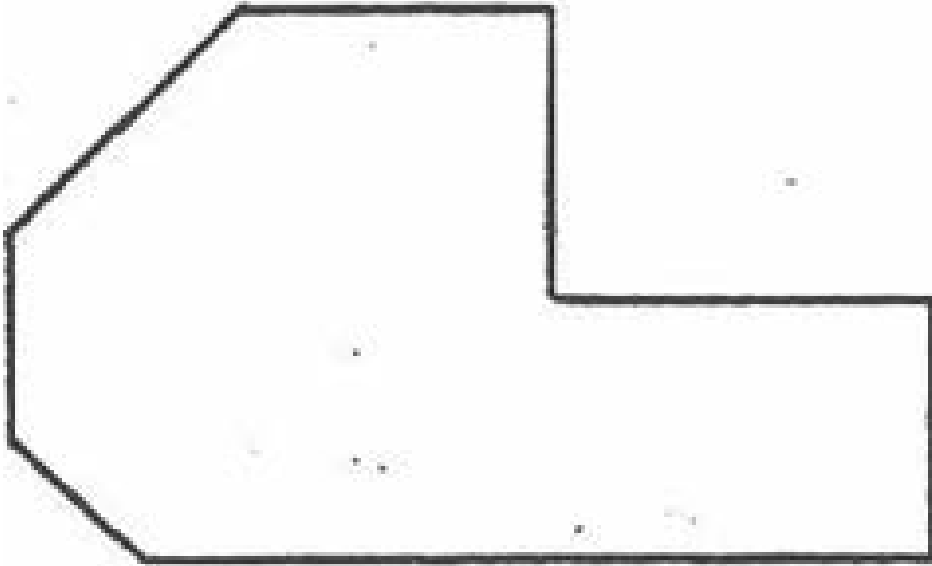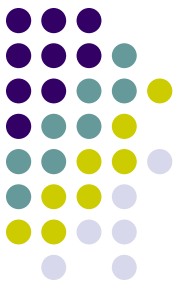





Övning 17

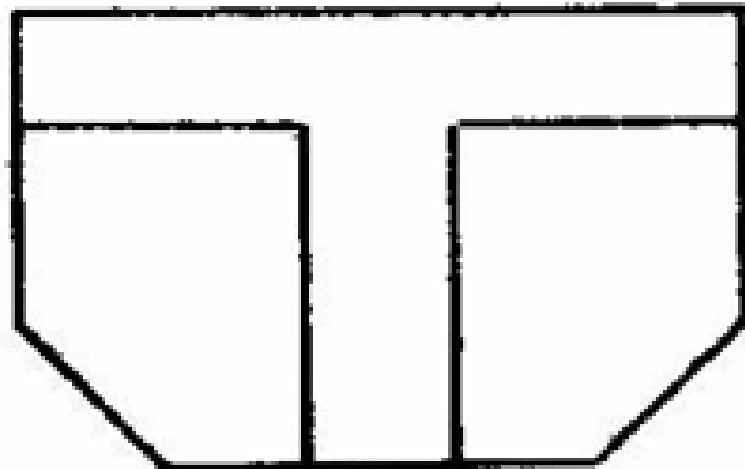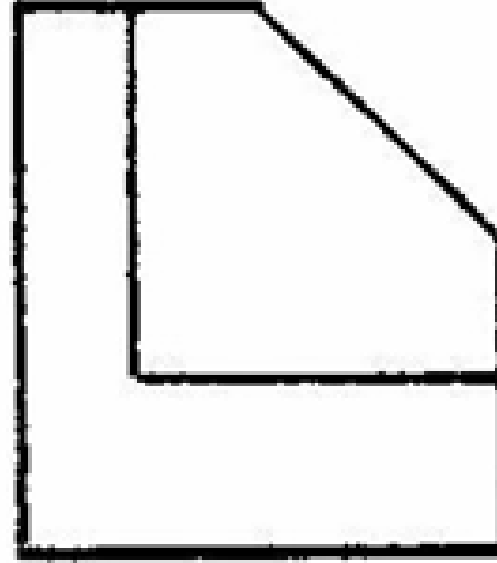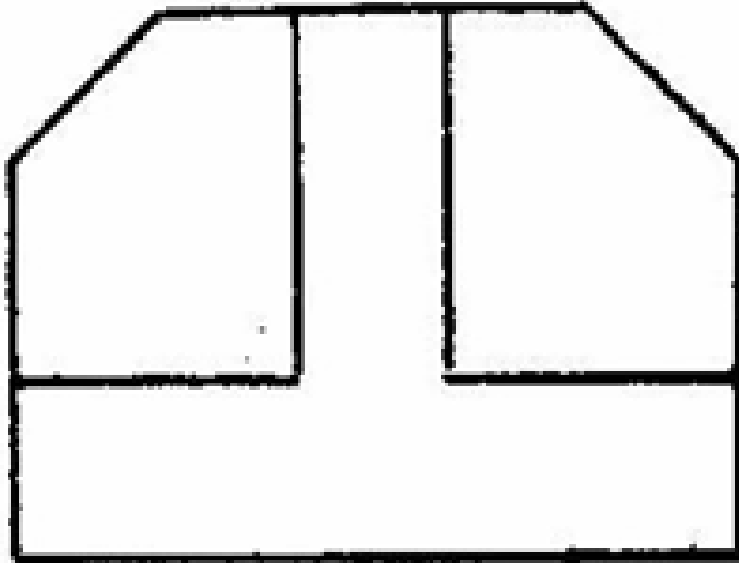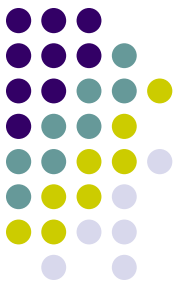






Övning 17

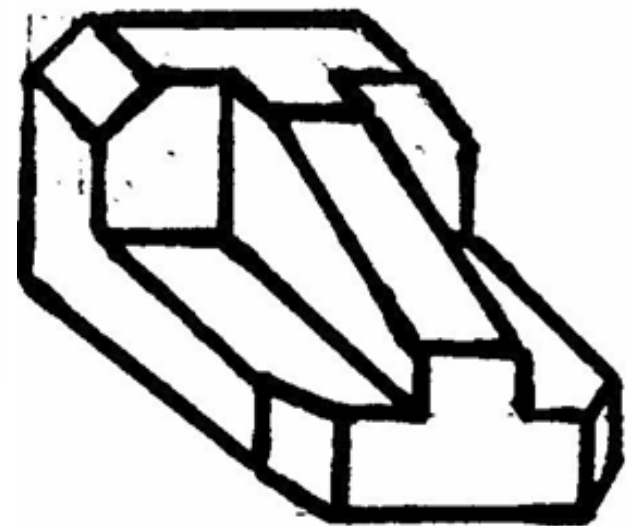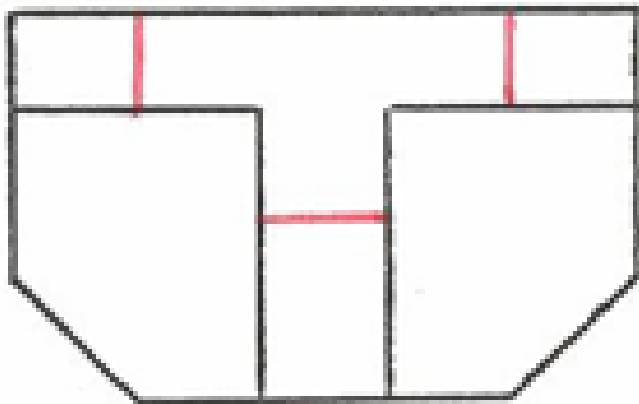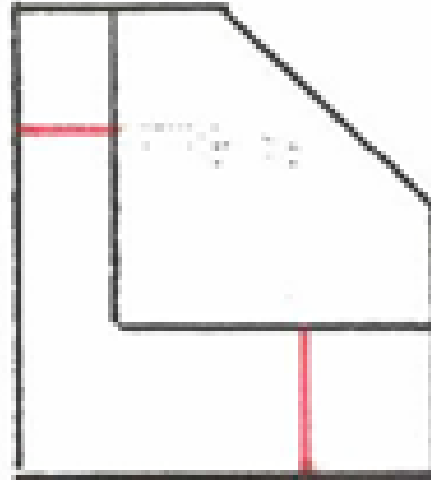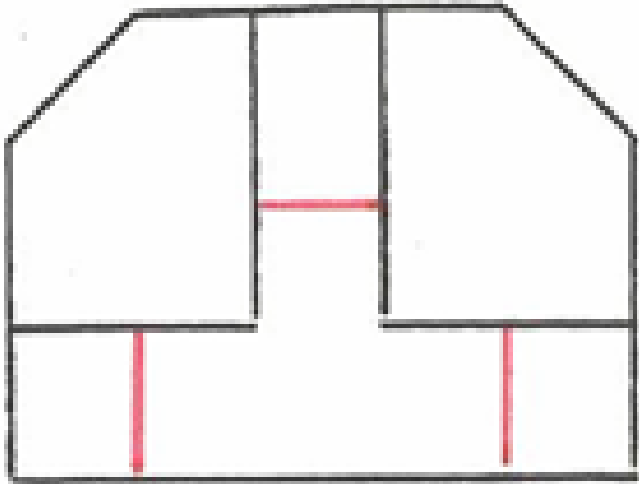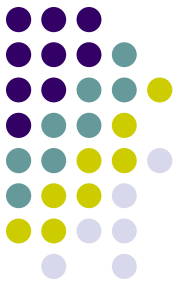





Övning 18

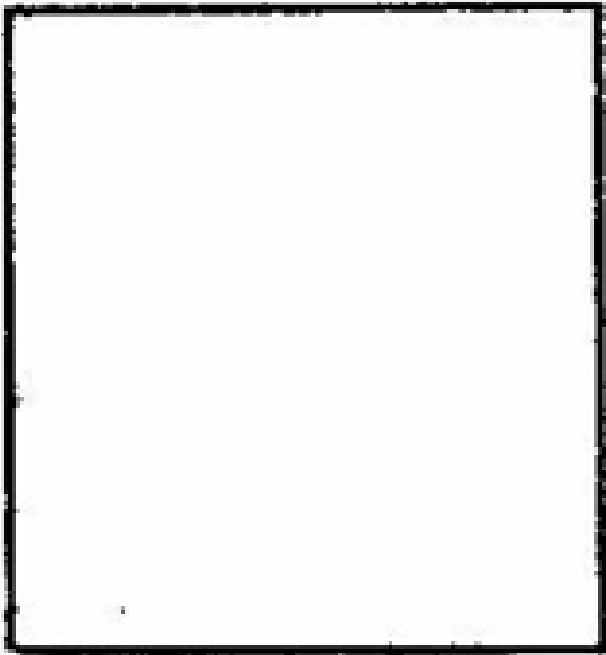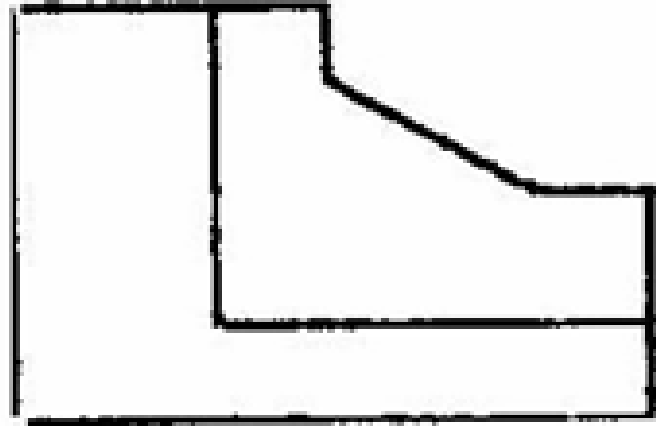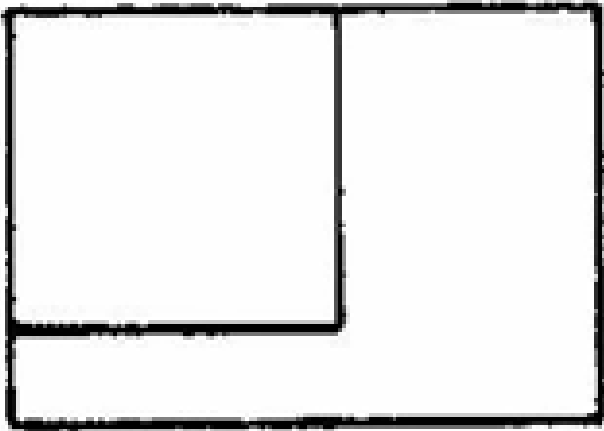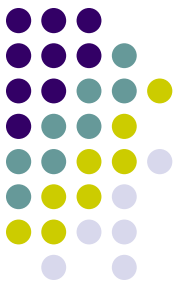






Övning 18

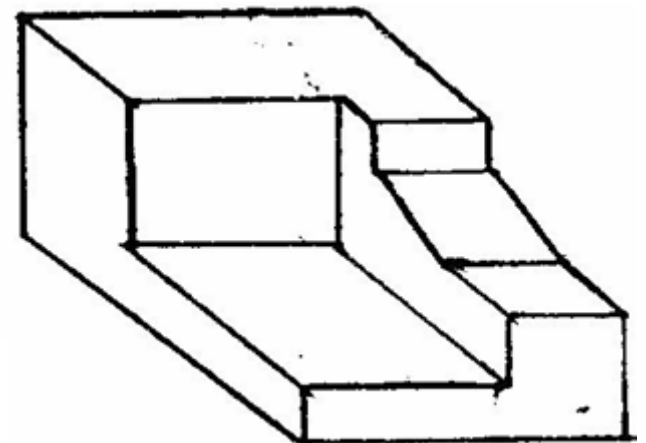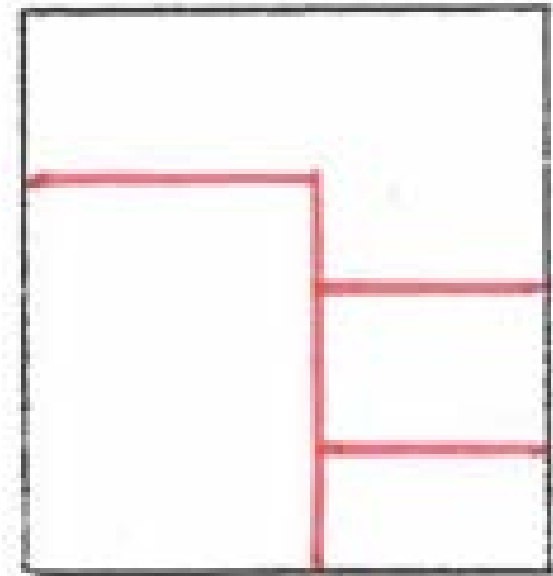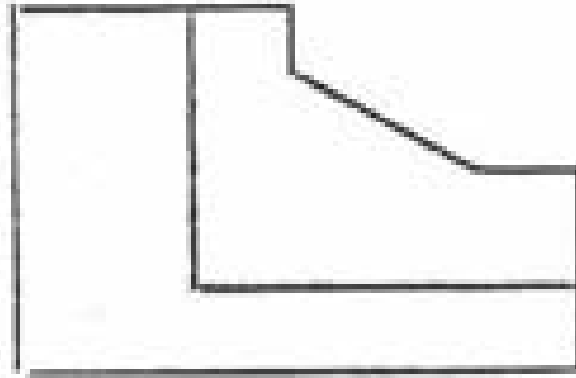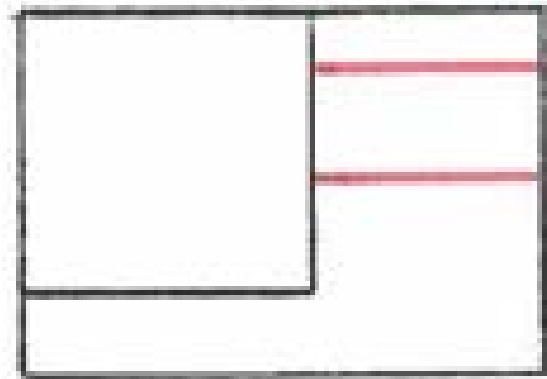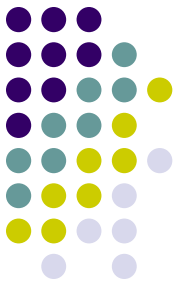




Övning 19

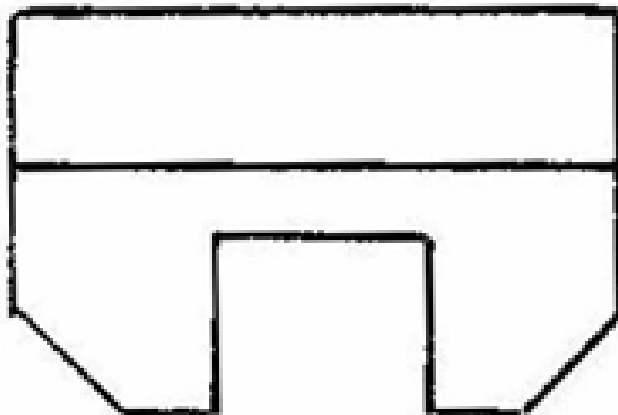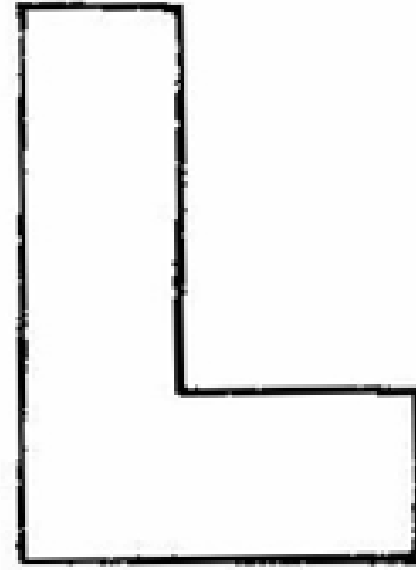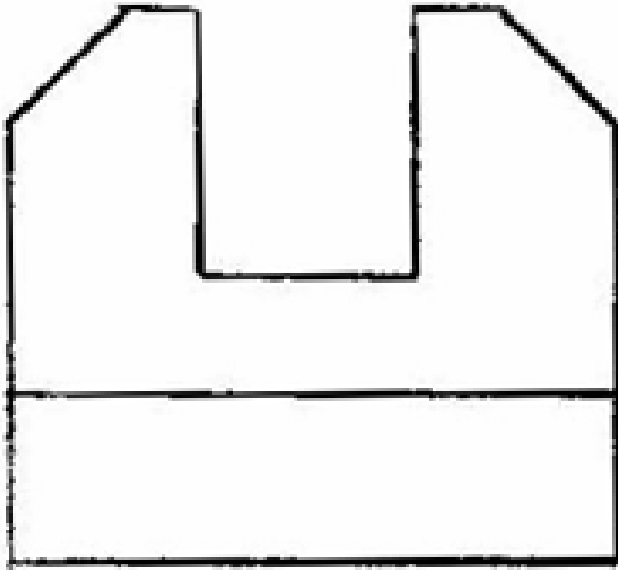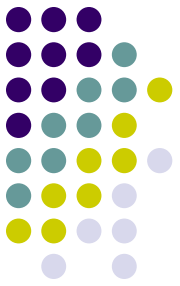






Övning 19

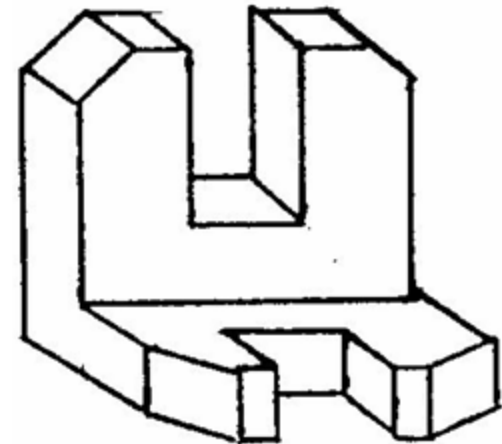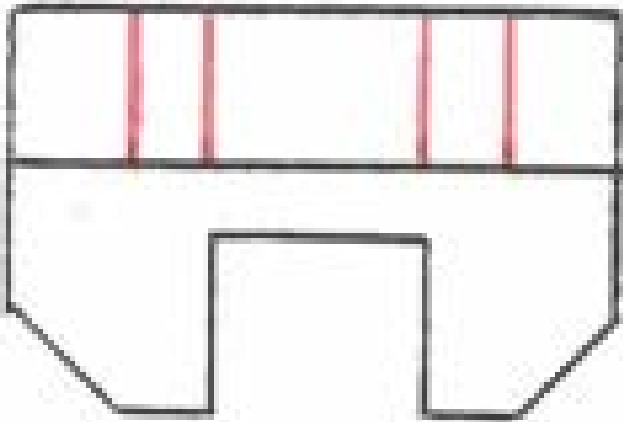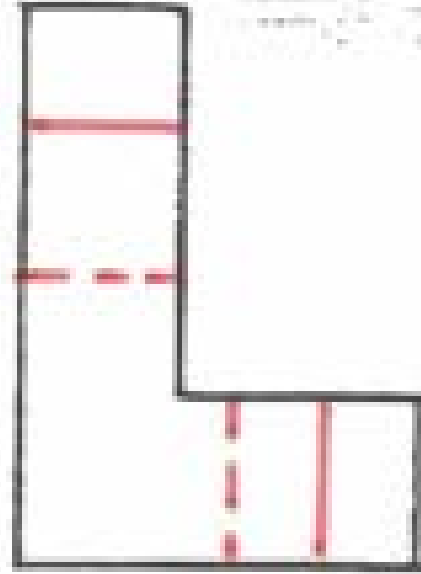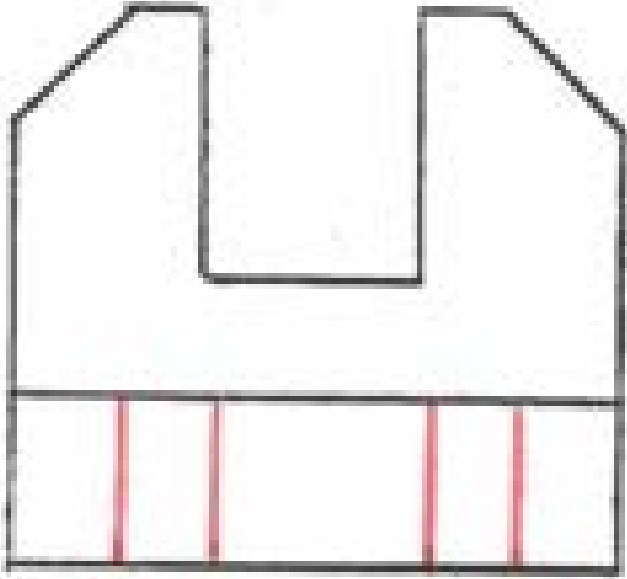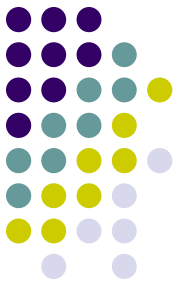

Övning 20

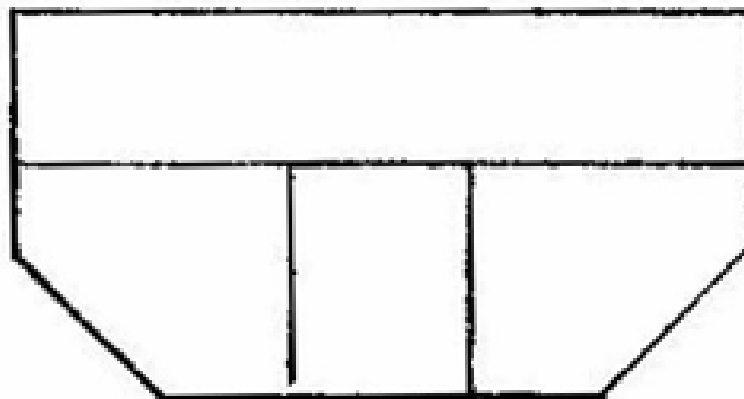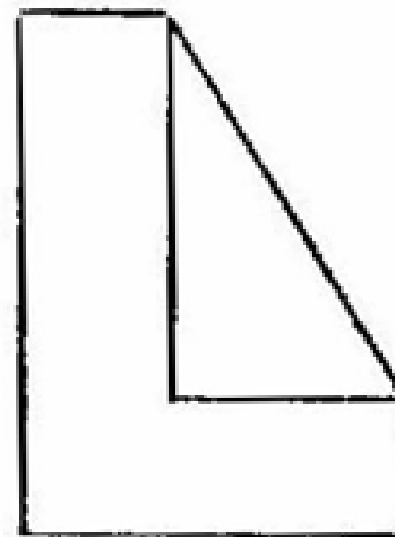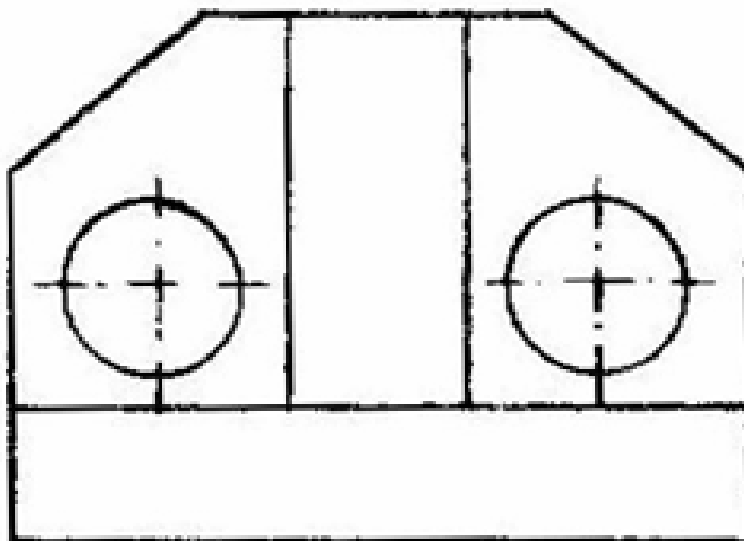

Övning 20

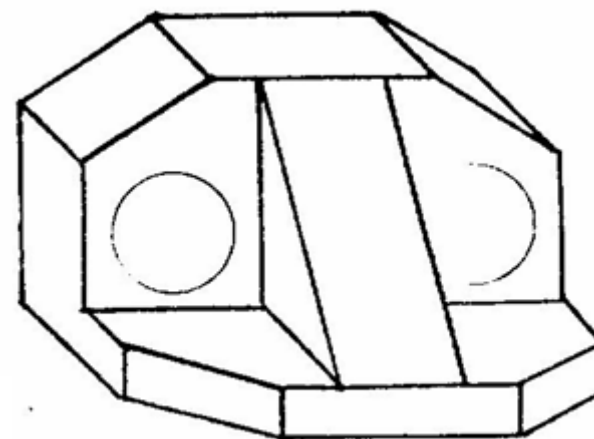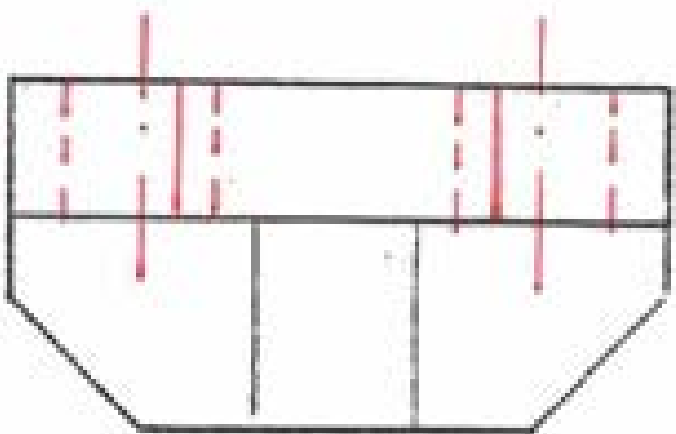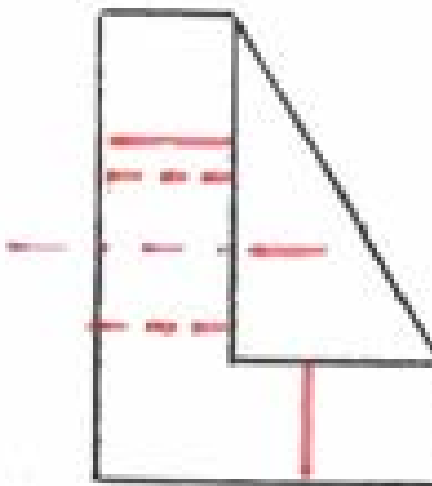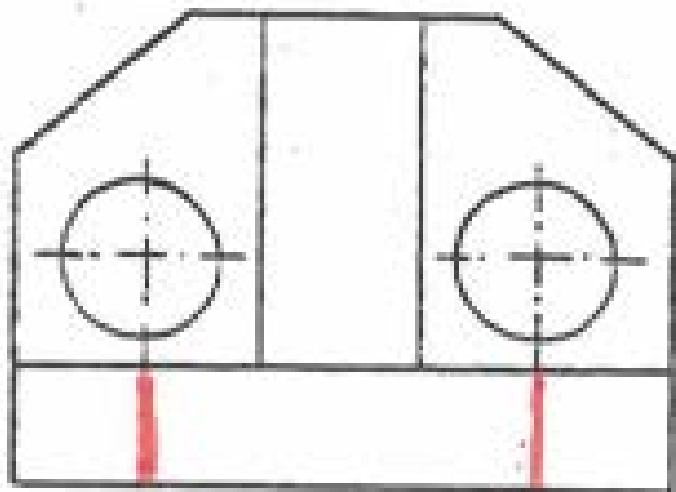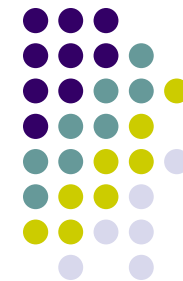

SLUT !

